


comeo

## SCHEMA HYDRAULIQUE FENDEUSE

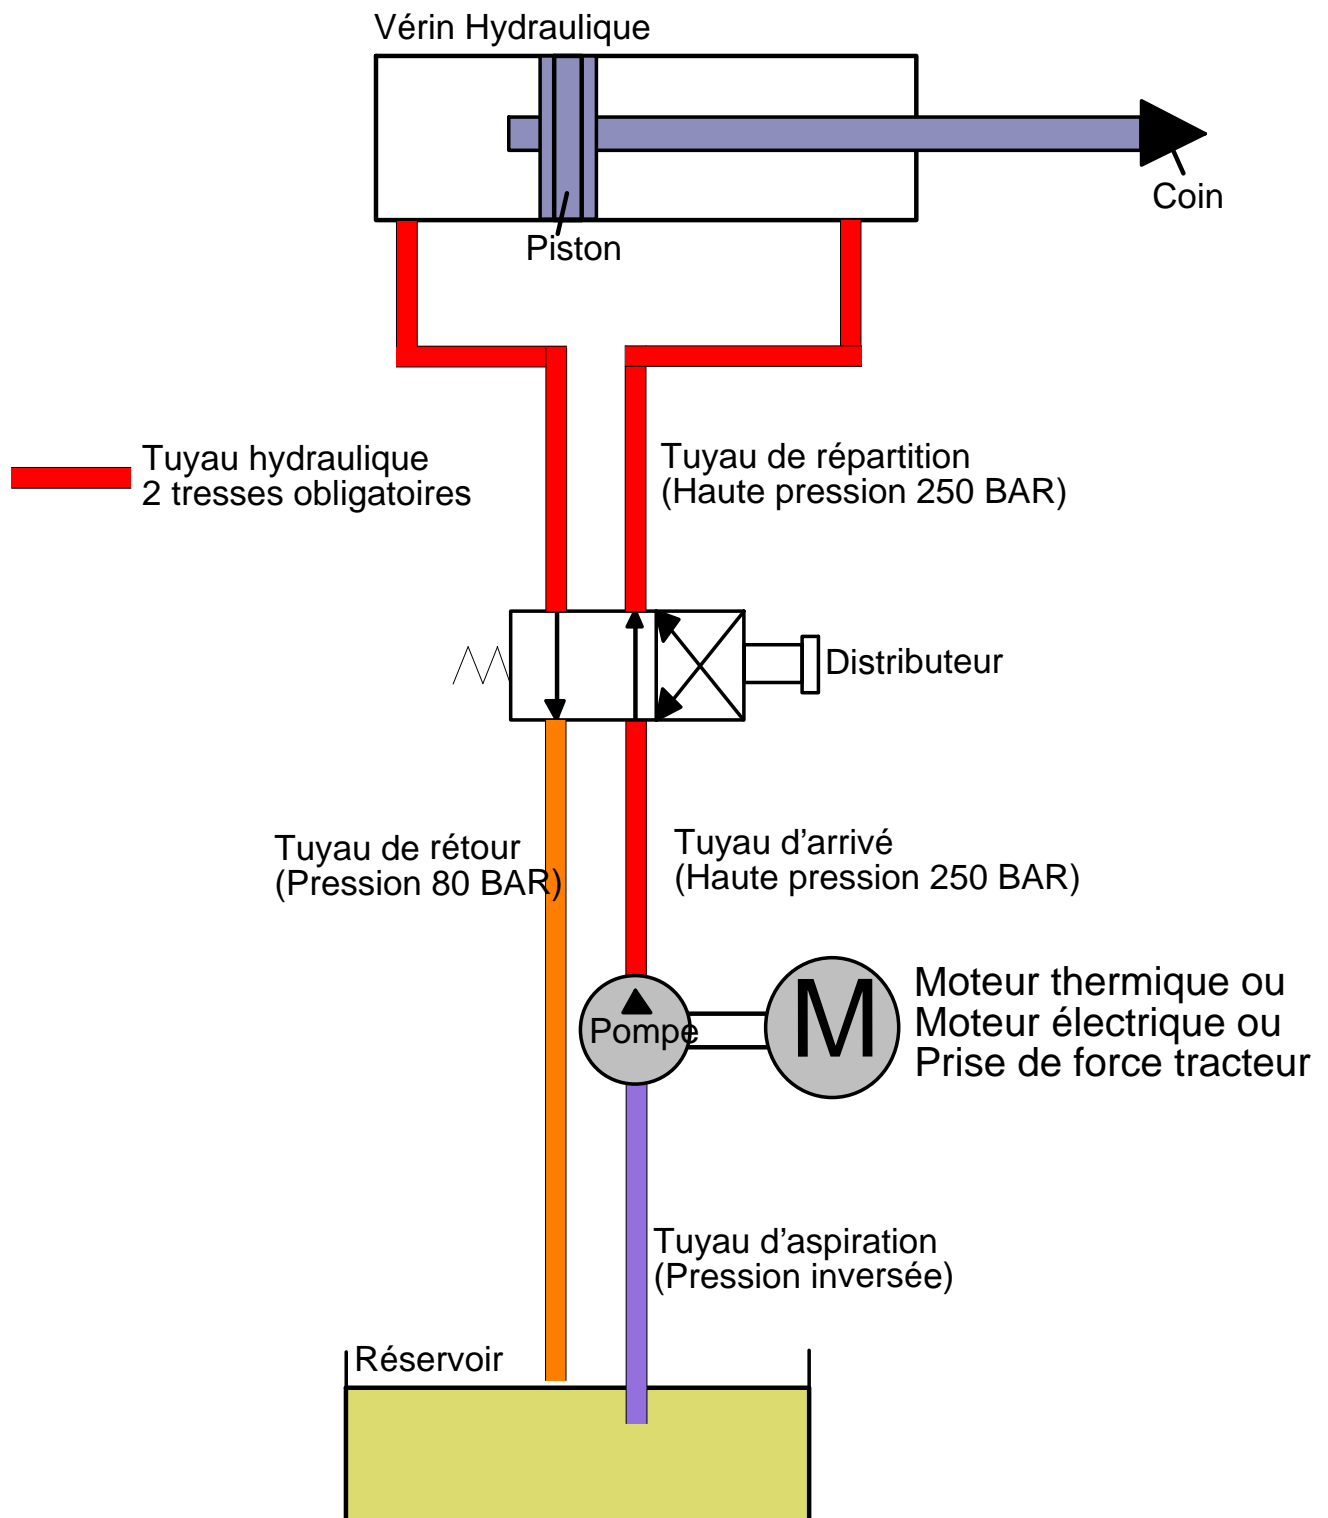

Règles simples:

La vitesse est exprimée en Litres/min.

Plus elle sera élevée, plus le piston se déplacera vite.

La force est obtenue avec deux facteurs:

Le diamètre du vérin et la pression (Bar - PSI).

Plus le diamètre du vérin est important, plus la force sera élevée. De même pour la pression.